

# Manuel de mises à jour InCommand 800 et 1200

Figure 1: InCommand 800



Figure 2: InCommand 1200




## Etape 1 : Télécharger la mise à jour.

- Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous sur le site internet de AGRIVAUX sa : <http://www.agrivaux.be/miseajour/>
- Branchez une clé usb sur votre ordinateur.(de préférence une clés vierge/vide)
- Cliquez sur votre modèle d'écran sur la page du site internet (figure 4).
- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur (à un endroit que vous retrouverez facilement par exemple : Bureau)
- Copier le fichier de la mise à jour et placez le sur la clé usb. (NE PAS ESSAYER DE L'OUVRIR)

## Etape 2 : Installer la mise à jour dans l'écran

**Veillez à ce que l'alimentation de l'écran ne soit pas interrompue pendant la mise à jour de l'appareil, cela peut provoquer un blocage de l'écran et un retour AgLeader !! (exemple : ne démarrez pas le tracteur pendant une mise à jour).**

- Placez la clé USB avec la mise à jour dans l'écran AgLeader.
- Appuyez dans le coin en haut à droite de votre écran

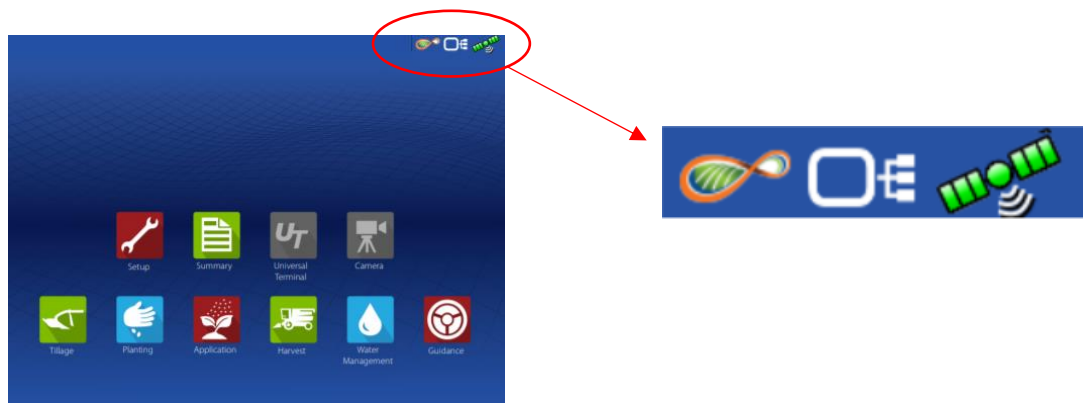

- Appuyez ensuite sur transfert de données



- Dans la page qui s'ouvre, allez sur **MISE A JOUR MICROPRO**
- Sélectionner le fichier de mise à jour qui fini par **.fw3**
- Validez



- Validez le message : **La mise à jour est prête à être installée, voulez-vous continuer ?**



- La mise à jour va s'exécuter et peut prendre 5 minutes.
- Une fois la mise à jour terminée, l'écran va redémarrer.
- Avant de reprendre le travail, éteignez votre écran, patientez 2 minutes et redémarrez le.

**Vous avez terminé la mise à jour de votre système.**

**Bravo**

**Ps : Si vous avez plusieurs systèmes, répétez ces opérations sur chaque appareil.**

En cas de problème contactez-nous.